SAMSUNG

AH68-01775E (Rev 0.0)

SAMSUNG

YP-T8

Funksjoner

NO

MP3-, WMA- , Audio ASF- og Ogg-avspilling

- Denne spilleren støtter avspilling av MP3, WMA, Audio ASF og Ogg.

USB Host funksjonsstøtte

- Kople eksterne enheter som digitale kameraer og MP3-spillere direkte til enheten for enkel overføring av musikk, bilder og andre datafiler uten behov for en PC.

Videoavspilling

- Du kan se på videofiler etter at du har lastet ned med Multimedia Studio.

Tekst- og bildevisning

- Spilleren kan brukes til visning av tekst og bilde for å vise e-bøker eller bilder.

Direkte MP3-opptak

- Du kan konvertere musikk fra CD-er, kassetter og radio til MP3-filer uten en PC.

USB 2.0 Høyhastighets dataoverføring

- Maksimumshastighet for overføring av data er 120 MBps

DNSe Surround Sound

- 3D-surroundfunksjonen gir lyden mer romfølelse.

1,8-tommer farge-TFT LCD

- Du han nyte bilder og videofiler av høy kvalitet.

Støtte av forskjellige spill

- Du kan hygge deg med forskjellige spill som darts og hekkeløp med 3-aksesensor.

Innebygd oppladbart Li-Ion-batteri

- Det innebygde oppladbare litiumbatteriet gir opptil 20 timer med musikk. (Ifølge målinger firmaet har foretatt)

Oppgraderbar

- Du kan oppgradere de innebygde programmene hvis de er tilgjengelige. Vennligst se hjemmesiden (www.samsung.com) for oppgraderinger.

Kapittel 1 Forberedelser

Funksjoner 2
Sikkerhetsinstruksjoner....6
Sikkerhet ved bruk av batterilader 8
Lading av batteriet 9
Komponenter 10
Plassering av kontrollorganer 11
Display 12

Kapittel 2 Tilkopling til datamaskin

Tilkopling av spilleren til din PC 13
- Installering av programvare 13
- Tilkopling av spilleren til din PC med USB-kabelen....15

Manuell installering av USB-drivenheten17
- Hvis det oppstår en feil ved installering av USB-drivenheten 17

Bruk av spilleren som et uttakbart plate-lager 19
- Nedlasting av filer 19
- Frakopling av USB-kabelen 20

Installering av Media Studio 21
Bruk av Media Studio 23
- Nedlasting av musikkfiler....23
- Sending av spillelister....25
- Formatering av spilleren 27
- Skille ut spor fra en lyd-CD 28
- Oppretting av en mappe 29
- Sletting av fil 30

Visning av Hjelp på Media Studio 31
Installering av Multimedia Studio 32
Bruk av Multimedia Studio 34
- Bilderedigering 34
- Sending av bilder....35

Sending av videoer....37
- Videofangst....39

Visning av Hjelp på Multimedia Studio...41

Kapittel 3 Bruk av din spiller

Spille musikk 42
- Slå enheten på og av 42
- Spille musikk....42
- Pause i musikken....42
- Regulering av lydstyrken 42
- Holdefunksjon 42

Søking etter musikk-/stemmefiler....43
- Søke etter spesielle avsnitt under avspilling43
- Endre spor under avspilling 43
- Endre spor ved stopp/pause 43

Sløyfegjentakelse....44
- Startpunkt....44
- Endepunkt 44

Stemmeopptak....45
Opptak av MP3-er....46
Innstilling av hovedfunksjoner i musikkmodus 47
- Bookmark....47
- Playlist....47
- Play Mode 48
- DNSe....49
- NAVI Button Mode 49

MENU-muligheter 51
Bruk av navigasjon....52
Sette opp spilleliste....53
- Sette opp spilleliste 53
- Avspilling av spilleliste....53

Høre på FM-radio....54
- Skifte til FM-radiomodus 54
- Søke etter en frekvens 54

FM-opptak....54

Innstilling av hovedfunksjoner i FM-modus ...55
- Add to Preset....55
- Auto Preset 55
- Searching Preset....55
- Delete Preset....56
- FM Region....56
- FM Search Level 57
- Timer FM Rec.....57

Vise en tekst 58
Innstilling av hovedfunksjoner i tekstmodus...59
- Sette inn et bokmerke 59
- Bookmark 59
- Text Viewer Color 59

Vise et bilde 60
Vise en video 61
Spille et spill....62
- Hekkeløp 62
- Hextris 63
- Pipe Plus 64
- Dart 65

Bruk av USB Host....66
- Tilkopling av en ekstern enhet....66
- Overføring av filer fra en ekstern enhet til spilleren 67
- Sletting av filer i en ekstern enhet 68
- Overføring av filer fra spilleren til en ekstern enhet 69
- Sletting av filer i spilleren....70
- YP-T8 USB HOST-kompatibel 71

Innstilling av avanserte funksjoner 72
Valg av avspillingsmåte....73
- Play Mode 73

Innstilling av lydeffekter....74
- DNSe....74
- 3D-brukerinnstilling....74
- 3D-brukerinnstilling....75
- Street Mode....75
- User EQ Set 76
- Play Speed 76
- Search Speed 77
- Intro Time 77

Record Settings....78
- Bit Rate 78
- AutoSync....78

Tid/Alarm-innstillinger....79
- Date/Time Set 79
- Alarm Set....79
- Sleep....79

Displayinnstillinger....80
- Scroll speed....80
- Text Viewer Color 80
- Backlight Time....80
- Clock Screen Saver....81

Språkinnstilling 82
- Language....82

Systeminnstillinger....83
- Sletting av fil 83
- Auto Power Off 83
- Resume....84
- Beep 85
- Default Set....85
- Format....85

Visning av systeminformasjon....86
- About....86

Kapittel 4 Tilleggsfunksjoner

Menytabell....87

Kapittel 5 Kundestøtte

Feilsøking....88
Spesifikasjoner....90

NO

Vennligst les og sett deg inn i alle instruksjonene for å unngå skade på deg selv og på spilleren

Utsett ikke enheten for ekstremetemperaturer (over 35 °C eller under -5 °C), eller for fuktighet.

Utsett ikke enheten for kraftige støt.

Pass på at fremmede stoffer ikke trenger inn i enheten.

Plasser ikke tunge gjenstander oppå enheten.

Utsett ikke enheten for kjemikalier som bensen eller tynner.

Vær forsiktig med å utsette spilleren for hardt trykk når du bærer den rundt halsen.

Utsett ikke enheten for direkte sollys eller varmekilder.

Ikke ta i laderen med våte hender.

Forsøk ikke å demontere og reparere enheten på egen hånd.

Oppbevar ikke enheten i støvete omgivelser.

✻ Vær oppmerksom på at vi ikke overtar noe ansvar for skade på data som skyldes havari, reparasjoner eller andre årsaker.

NO

Øretelefoner

Følg trafikksikkerhetsbestemmelsene

- Bruk ikke øretelefonene når du kjører bil eller sykler. Det er ikke bare farlig, men også ulovlig.
- For å unngå en ulykke, skru ikke opp lydstyrken på øretelefonene for mye når du går.

Beskytt ørene dine

- Still ikke opp lydstyrken for mye. Leger advarer mot å utsette ørene for sterke lyder i lengre perioder.
- Slutt å bruke enheten eller still lydstyrken ned hvis du får ringing i ørene.
- Pass på at øretelefonkabelen ikke blir fanget opp av armen din eller av andre gjenstander når du går eller trener.

Driftsbetingelser utendørs

- Omgivelsestemperatur: 5 °C ~ 35 °C (41°F ~ 95 °F)
- Fuktighet: 10 ~ 75 %

Miljøinformasjon

- Følg lokale retningslinjer med hensyn til avfallsdeponering når du kaster emballasje, batterier og gammelt elektronisk utstyr.
- Spilleren din er pakket inn i papp, polyetylen osv. Det er ikke brukt unødvendige materialer.

Sikkerhet ved bruk av batterilader

FORSIKTIG

Åpning av boksen kan føre til elektrisk støt.

De uisolerte delene inni laderen kan forårsake elektrisk støt. Åpne ikke boksen til laderen av sikkerhetshensyn.

Les brukerhåndboka for å unngå problemer når du bruker laderen.

Advarsel

- Hold laderen unna vann og fuktighet for å unngå brann eller elektrisk støt.

Forsiktig

- For å unngå elektrisk støt, bruk laderen bare med et nettuttak som passer til formen på omformerpluggen.
- Kontroller at pluggen til laderen er stukket helt inn i stikkontakten.

Lade batteriet

Laderen blir levert sammen med spilleren.

Plugg laderen i en veggkontakt.

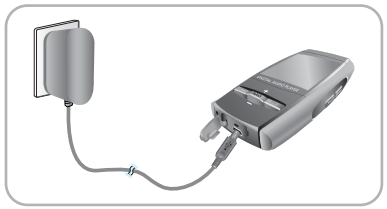

* Når oppladingen er fullført, blir **"Fully Charged!"** vist på skjermen.
* Spilleren kan også lades med lav hastighet ved hjelp av kraftforsyning fra PC via USB-kabelen.
* Oppladingen tar ca. 3 timer og 30 minutter.

Forsiktig

- For å unngå brannfare, lad ikke i mer enn 12 timer.Plugg ikke flere enheter i samme stikkontakt.
- Ikke bruk en defekt lader.
- Når du skal bruke det oppladbare batteriet for første gang etter at det har ligget ubrukt i flere måneder, lad det først helt opp.
- Overlading reduserer batteriets levetid.

Det oppladbare batteriet er forbruksvare og kapasiteten vil avta gradvis.

- La ikke metallgjenstander, som for eksempel smykker eller mynter, komme i kontakt med laderens koplingspunkter (metalldeler) og det innebygde oppladbare batteriet. En brann eller et elektrisk støt kan bli resultatet.
- Ta ikke i laderen med våte hender.

Modell	YP-T8V	YP-T8X	YP-T8Z	YP-T8Q
Innebygd minne	256 MB	512 MB	1 GB	2 GB

- **Kapasiteten til det utnyttbare innebygde minnet er mindre enn angitt, fordi den interne faste programvaren også bruker en del av minnet.**
- Utformingen av tilbehøret kan bli endret uten forvarsel i den hensikt å forbedre utstyret.

NO

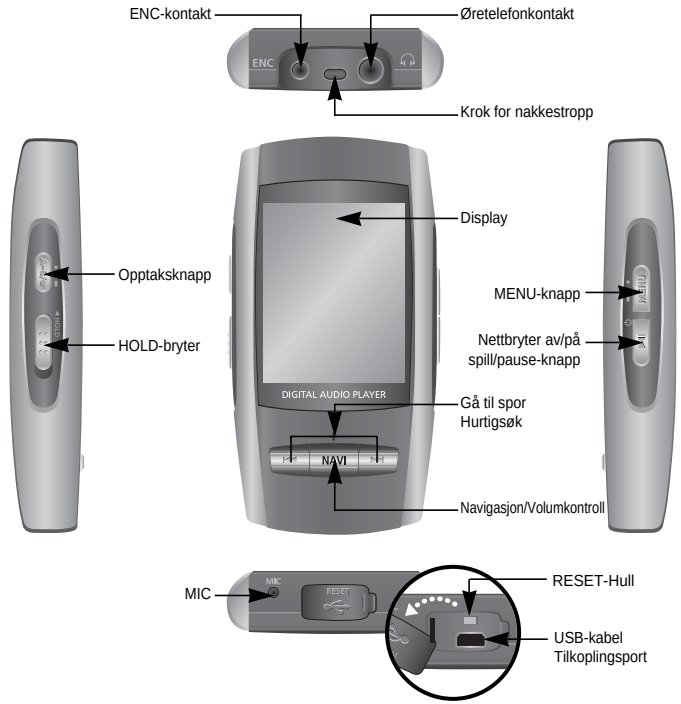

Display

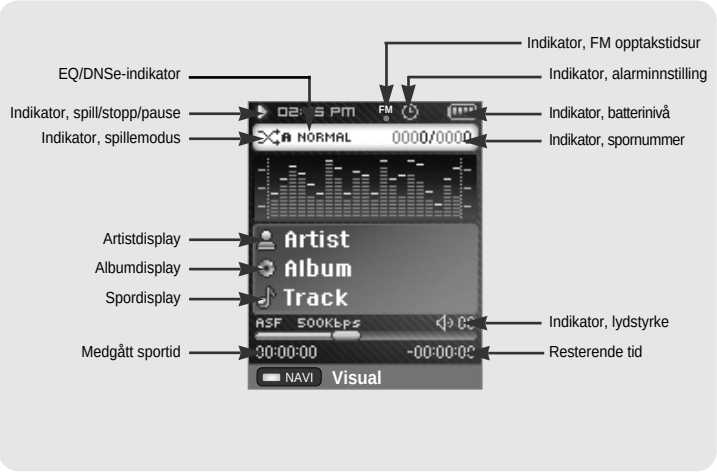

NO

For Windows 98SE, installer USB-drivenheten før du kopler spilleren til PC-en.

❑ Systemkrav.

PC-systemet må oppfylle følgende spesifikasjoner:

- Pentium 200 MHz eller større
- Windows 98 SE/ME/2000/XP
- 50 MB tilgjengelig plass på harddisk
- CD-ROM-drev (dobbel hastighet eller mer)
- USB-port (2.0) støttet
- DirectX 9.0 eller over.

Installasjon av programvare

1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet.
Velg **[Install Win98 USB Driver]**.

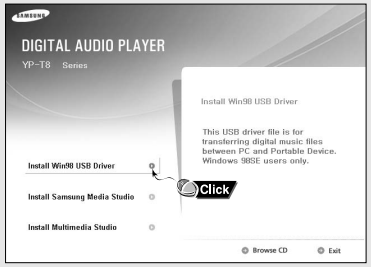
DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T8 Series
Install Win98 USB Driver
This USB driver file is for transferring digital music files between PC and Portable Device. Windows 98SE users only.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

Fortsetter...

2 Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.

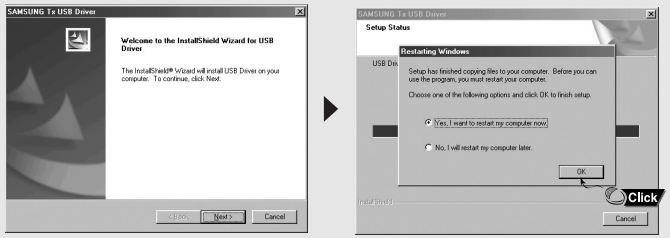
SAMSUNG Tx USB Driver
Welcome to the InstallShield Wizard for USB Driver
The InstallShield® Wizard will install USB Driver on your computer. To continue, click Next.
< Back
Next >
Cancel
SAMSUNG Tx USB Driver
Setup Status
Restarting Windows
Setup has finished copying files to your computer. Before you can use the program, you must restart your computer.
Choose one of the following options and click OK to finish setup.
Yes, I want to restart my computer now.
No, I will restart my computer later.
OK
Click
InstallShield
Cancel

INår programvareinstallasjonen er fullført, kople spilleren til PC som vist på neste side.

NO

Tilkopling av spilleren til din PC med USB-kabelen

1 Kople USB-kabelen til USB-porten på din PC.

2 Kople den andre enden av USB-kabelen til tilkoplingsporten for USB-kabelen i bunnen av spilleren.

- Hvis du kopler USB-kabelen fra din PC mens du implementerer en kommando eller initialiserer under installasjon av USB-drevet, kan din PC feilfungere.

3 USB-drevet blir installert med en melding som sier at den søker etter en ny utstyrsenhet. Det er ikke sikkert at du ser displayet under installasjonen. Gå til enhetshåndtereren og kontroller om installasjonen er fullført med hell.

4 Etter installasjon av USB-drevet blir **"Samsung YP-T8 USB Device"** vist i **[Device Manager].**

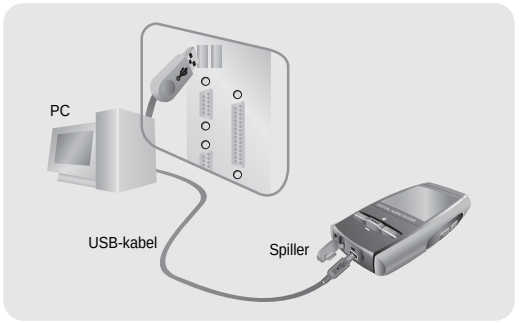

Hvordan kontrollere om USB-drevet er ordentlig installert

Windows 98SE/ME:

Styrepanel → System → Enhetshåndterer → Platedrev → Samsung YP-T8

Windows 2000/XP:

Styrepanel → System → Maskinvare → Enhetshåndterer → Platedrev → Samsung YP-T8 USB-enhet

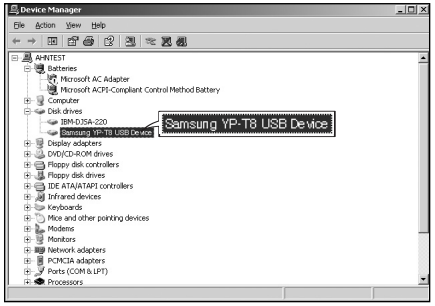

5 Hvis USB-drevet ikke blir installert automatisk, se neste side.

NO

Hvis drivenheten ikke blir installert automatisk, følg instruksjonene nedenfor for manuell installasjon av USB-drevet.

Hvis det oppstår en feil ved installering av USB-drevet

1 Kontroller enhetshåndtereren.
Windows 98SE:
Styrepanel → System → Enhetshåndterer

2 Kontroller om en av enhetene er merket med et utrops- eller spørsmålstegn (vist som ukjent enhet eller USB-enhet).

3 Dobbeltklikk på en enhet merket med et utrops- eller spørsmålstegn.

4 Velg drivenhet og klikk [Update Driver].

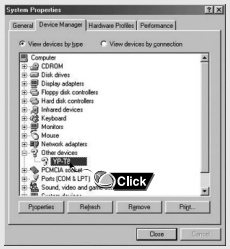

Merknad

- Installasjonsmetoden kan variere avhengig av PC-type eller operativsystem. Kontakt din PC-forhandler eller servicesenter for informasjon om installasjonen.
- Hvis det stadig oppstår feil mens du installerer USB-drevet, kople til USB-kabelen igjen etter at du har startet opp systemet på nytt.

Fortsetter...

Følg instruksjonene nedenfor for å installere USB-drevet manuelt.

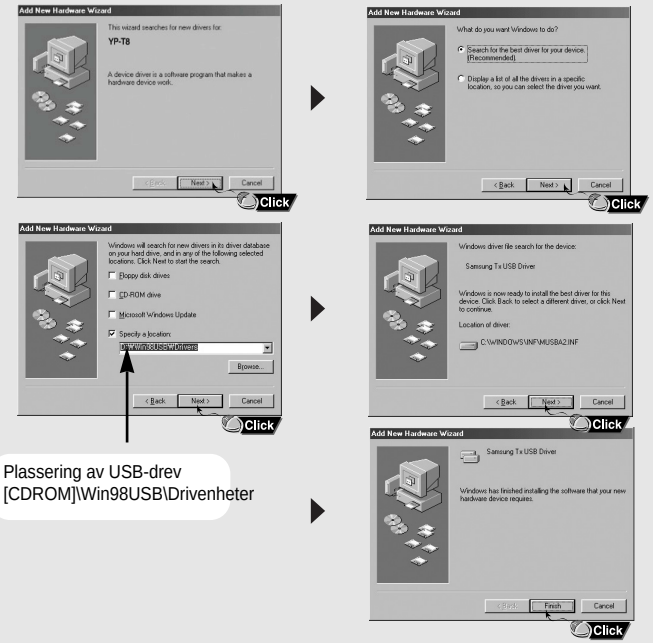
Add New Hardware Wizard
YP-T8
Click
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended)
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
Specify a location
Browse...
Windows driver file search for the device:
Samsung Tx USB Driver
C:\WINDOWS\INF\MUSBA2.INF
Windows has finished installing the software that your new hardware device requires.
Finish
Cancel

Plassering av USB-drev
[CDROM]\Win98USB\Drivenheter

NO

Når MP3-spilleren er koplet til din PC, vil PC-en betrakte den som et uttakbart platelager. Musikkfiler og andre filer kan nå dras og slippes inn på det uttakbare platelageret for avspilling på MP3-spilleren.

Nedlasting av filer

1 Kople spilleren til din PC med USB-kabelen som følger med.

2 Høyreklikk på Start-knappen, og velg deretter Explore for å åpne Windows Explorer på PC-en.

- [Removable Disk] blir vist i Windows Explorer.

3 Velg den filen du vil lagre, og dra og slipp den inn i ønsket mappe.

- Dra og slipp musikkfiler inn i MUSIC-mappen, tekstfiler inn i TEXT-mappen, bildefiler inn i PHOTO-mappen og .svi-filer inn i VIDEO-mappen.
- Spilleren støtter bare videofiler som har endelsen .svi. For å vise videofiler på andre formater, konverter filene med Multimedia Studio, og overfør deretter de konverterte filene til spilleren.

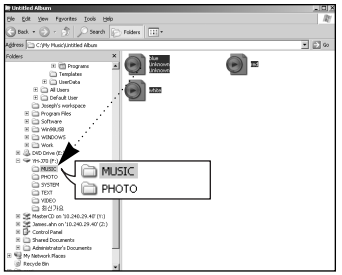

Forsiktig

- Frakopling av USB-kabelen under nedlasting av filer kan føre til at spilleren feilfungerer.
- Rekkefølgen av musikkfiler i Windows Explorer kan avvike fra avspillingsrekkefølgen på din spiller.

Frakopling av USB-kabelen

Etter at alle filer er overført, må du frakople kabelen på følgende måte:

1 Dobbeltklikk på den grønne pila på verktøylinjen nederst til høyre på skjermen.

2 Velg USB-enhet og klikk på [Stop]-knappen. Når skjermen [Stop a Hardware Device] blir vist, klikk på [OK]-knappen, og kople deretter fra USB-kabelen.

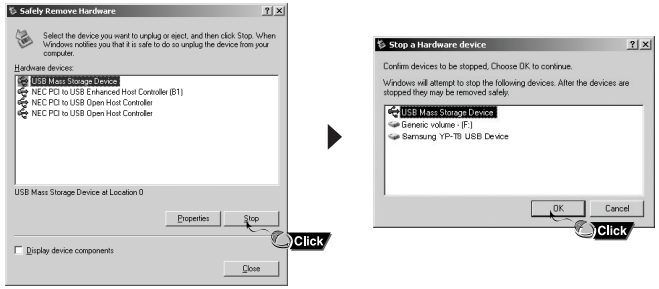
Safely Remove Hardware
Select the device you want to unplug or eject, and then click Stop. When Windows notifies you that it is safe to do so unplug the device from your computer.
Hardware devices:
USB Mass Storage Device
NEC PCI to USB Enhanced Host Controller (B1)
NEC PCI to USB Open Host Controller
NEC PCI to USB Open Host Controller
USB Mass Storage Device at Location 0
Properties
Stop
Display device components
Close
Click
Stop a Hardware device
Confirm devices to be stopped, Choose OK to continue.
Windows will attempt to stop the following devices. After the devices are stopped they may be removed safely.
USB Mass Storage Device
Generic volume - (F:)
Samsung YP-T8 USB Device
OK
Cancel
Click

Forsiktig

- Hvis du kopler fra USB-kabelen på gal måte, kan filene på enheten bli ødelagt slik at de ikke kan spilles.

NO

Media Studio er programmet som gjør at du kan laste ned musikkfiler til spilleren og spille av musikkfiler på din PC.

1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet.
Velg **[Install Samsung Media Studio]**.

DIGITAL AUDIO PLAYER
YP-T8 Series
Install Samsung Media Studio
Samsung Music Studio will allow you to easily organize, manage and play your audio files. You can also transfer and manage music files in Portable Device.
Install Win98 USB Driver
Install Samsung Media Studio
Install Multimedia Studio
Click
Browse CD
Exit

2 Velg språk

Merk

- Logg deg inn på din PC som administrator (hovedbruker), og installer programvaren som følger med (Media/Multimedia Studio) for Windows 2000 og XP. Ellers kan det hende at programvaren ikke blir installert på riktig måte.

3 Følg instruksjonen i vinduet for å fullføre installasjonen.

● Samsung Media Studio-ikonet vil bli opprettet på skrivebordet.

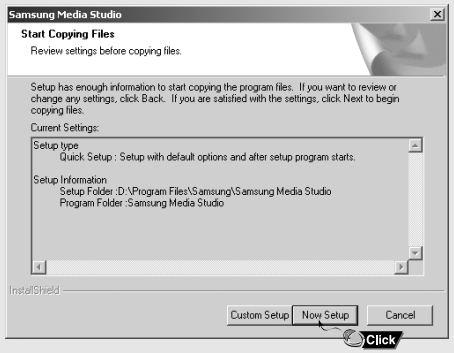
Samsung Media Studio
Start Copying Files
Review settings before copying files.
Setup has enough information to start copying the program files. If you want to review or change any settings, click Back. If you are satisfied with the settings, click Next to begin copying files.
Current Settings:
Setup type
Quick Setup : Setup with default options and after setup program starts.
Setup Information
Setup Folder :D:\Program Files\Samsung\Samsung Media Studio
Program Folder :Samsung Media Studio
InstallShield
Custom Setup
Now Setup
Cancel
Click

● Klikk på Media Studio-ikonet fra skrivebordet.

Nedlasting av musikkfiler

1 Kople spilleren til din PC.

● Et enhetstilkoplingsvindu vil bli vist på høyre side av skjermen..
Velg [Device] ' [Connect Device] øverst på skjermen hvis ikke enhetstilkoplingsvinduet kommer opp automatisk.

2 Velg mappen med filen(e) du ønsker å overføre fra [Library]-vinduet.

● Musikkfilene i mappen blir vist midt på skjermen.

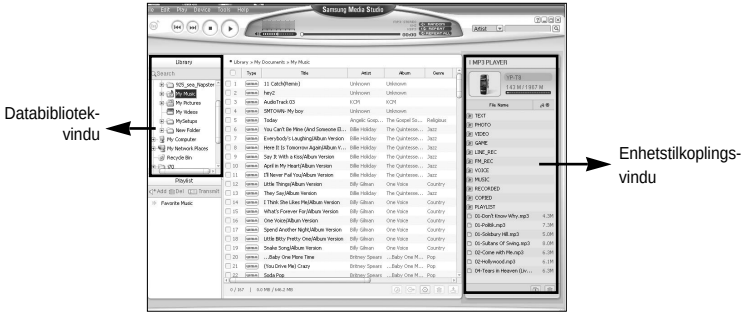

NO

3 Når musikkfilene blir vist, velg filen(e) du ønsker å overføre, og trykk deretter på [Transfer]-knapp

- Filen(e) du har valgt, blir overført til spilleren.

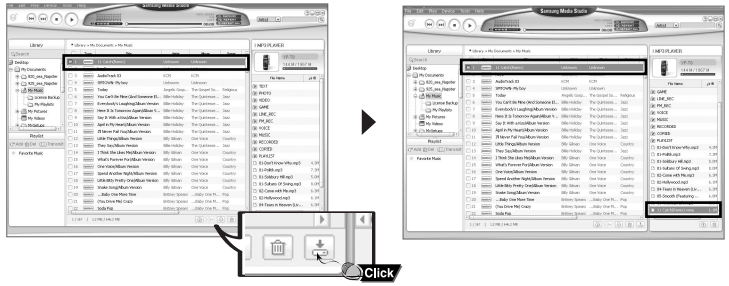

Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

Sending av spilleliste

1 Kople spilleren til din PC.

2 Trykk på **[File]** → **[Add Playlist]** øverst på skjermen.

- Tast inn navnet på Playlist-mappen når inndataskjermen viser seg.

3 Velg mappen med filen(e) du ønsker å overføre fra [Library]-vinduet.

- Musikkfilene i mappen blir vist midt på skjermen.

Fortsetter...

4 Dra og slipp de filene du ønsker inn på opprettet spilleliste.

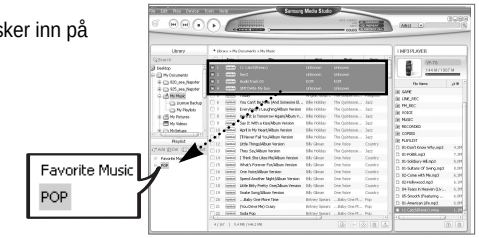

5 Trykk på **[Transmit]**-knappen i Playlist-vinduet etter at du har valgt spilleliste.

- Filene på spillelisten blir overført til spilleren. Trykk kort på MENU-knappen i MUSIC-modus og velg [Playlist] for å vise den overførte spillelisten.

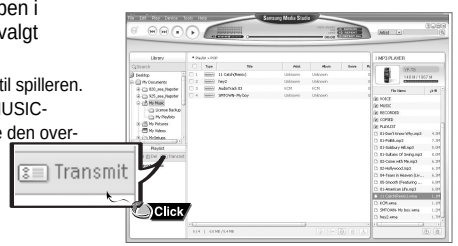

Merk

- En ny spilleliste blir opprettet når du trykker på **[Add]**-knappen i Playlist-vinduet. Du kan slette en valgt spilleliste ved å trykke på **[Delete]** -knappen
- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

- Formatering sletter alle filer på MP3-spilleren slik at mest mulig minne blir tilgjengelig for lagring av nye filer. Du unngår problemet med å slette uønskede filer en om gangen.

Formatering av spilleren

1 Kople spilleren til din PC.

2 Trykk på [Device] → [Format] øverst på skjermen.

3 Trykk på [Start]-knappen når Format-skjermen viser seg.

- Spillerens minne er formatert, og alle lagrede filer vil bli slettet.

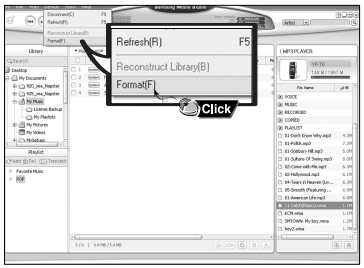

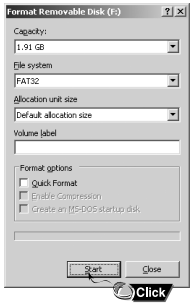

Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

Skille ut spor fra en lyd-CD

1 Sett inn en CD som inneholder spor du vil skille ut og flytte over til CD-ROM-drevet på din PC.

2 Trykk på [Search Audio CD]-knappen på nedre del av skjermen.

- Sporene på CD-en blir vist.



3 Velg spor du vil skille ut, og trykk på [Rip a CD]-kna .

- Den valgte filen blir konvertert til en MP3-fil.
- Velg [Tools]→[Audio Source Format Conversion Settings] øverst på skjermen for å endre rip-innstillingene.

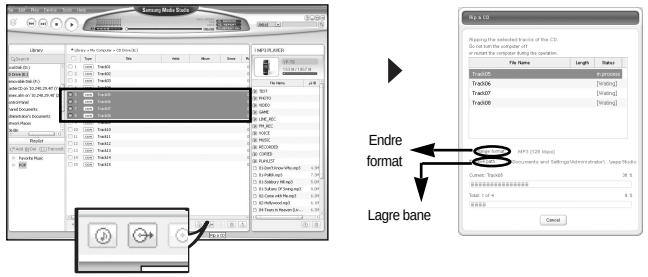

Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon.

Oppretting av en mappe

1 Kople spilleren til datamaskinen.

2 Trykk på **[Create Folder]**- pen nederst i enhetstilkoplingsvinduet.

3 Tast inn navnet på den nye mappen når inndataskjermen viser seg.

- En ny mappe blir opprettet.
- Hvis du åpner en ny mappe og overfører en fil, blir filen overført til den nylig opprettede mappen.

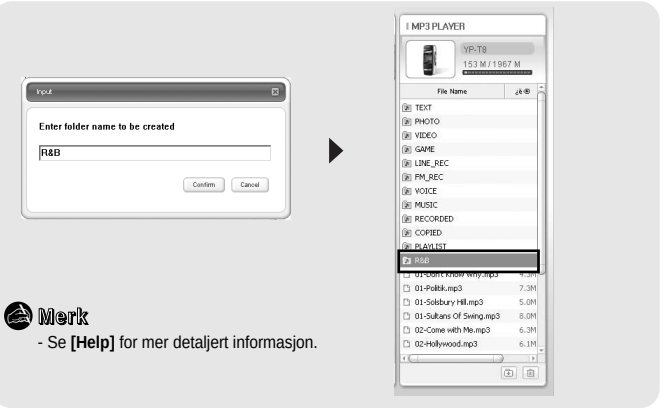

Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon.

I Sletting av fil

1 Kople spilleren til datamaskinen.

2 Trykk på **[Delete]** -knappen nederst i tilkoplingsvinduene etter at du har valgt de filene eller mappene du ønsker fra enhetstilkoplingsvinduene.

3 Trykk [Confirm]-knappen når skjermen Confirm Deletion viser seg.

● En valgt mappe eller fil blir slettet.

Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon.

NO

Trykk F1 etter at du har startet Media Studio.

●Help blir vist.

Klikk på [Help] øverst på skjermen.

●Klikk på [Help], og Help-vinduet kommer opp.

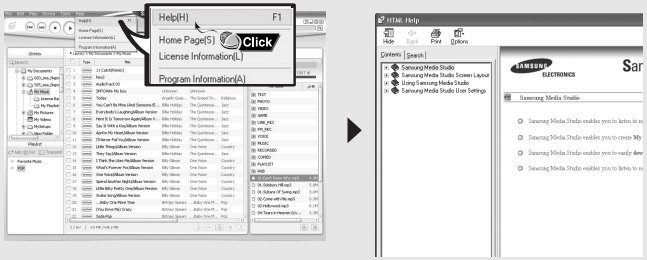

Merk

- Musikkgjenkjenningsteknologi og tilhørende data er framskaffet av Gracenote og Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠.
- CDDB er et registrert varemerke for Gracenote. Gracenote logo og logotyp, Gracenote CDDB logo og logotyp, og logoen “Powered by Gracenote CDDB” er varemerker for Gracenote. Music Recognition Service og MRS er servicemerker for Gracenote.

Installering av Multimedia Studio

NO

● Multimedia Studio er et program som støtter bilderedigering, videoavspilling og format konvertering, og opprettelse av multimedia-album.

1 Sett inn installasjons-CD-en i CD-ROM-drevet.
Bildet nedenfor kommer fram. Velg **[Install Multimedia Studio]**.

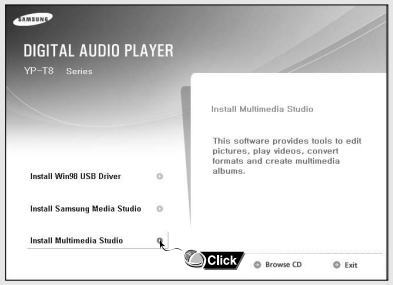

2 Velg språk

3 Følg instruksjonene i vinduet for å fullføre installasjonen.

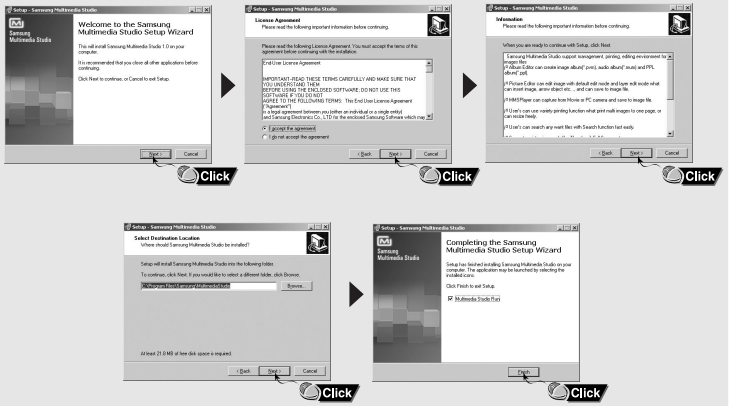

Bruk av Multimedia Studio

● Kjør Multimedia Studio fra skrivebordet.

Bilderedigering

1 Velg mappen som inneholder bilder du vil redigere fra registervinduet øverst til venstre i Multimedia Studio.
- De lagrede filene blir vist i vinduet med listen over filer til høyre.

2 Velg det bildet du vil redigere.
- Det valgte bildet blir vist i [Preview image]-vinduet.

3 Trykk på **[Edit Img]**-knappen.
- Fra [Picture editor]-vinduet, kan du utføre funksjoner som redigering av bakgrunnsbilder, redigering av sjikt, innrykking av tegninger, lage rammer og utføre andre redigeringsfunksjoner.

Merk

- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

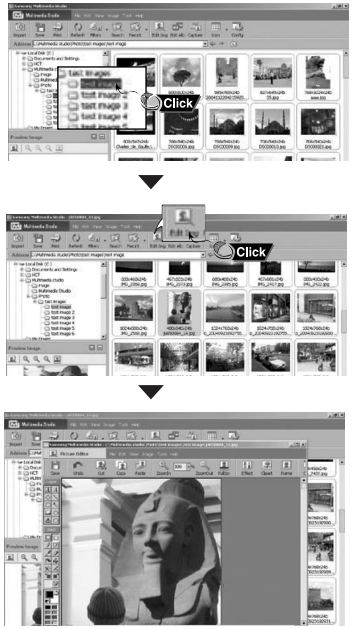

NO

Sending av bilder

1 Kople spilleren til din PC.

2 Velg bildet eller bildene du vil sende til spilleren.

3 Velg **[File]** → **[Export images to device]** øverst på menyen Multimedia Studio.

4 Velg enhet koplet til PC-en fra skjermen **[Select device]** -skjermen, og trykk deretter på **[OK]**-knappen.

Fortsetter...

5 Still inn formatet og banen til bildet i **[Resize images]**-vinduet, og klikk deretter på **[OK]**-knappen.

- Bildet blir sendt til den enheten du har valgt.
- Det overførte bildet kan vises med **[Photo/Video]** → **[Photo]**.
- Det optimale bildeformatet for visning på enheten er 160 x 128. Juster derfor bildeformatet hvis bildet ikke blir vist korrekt på spilleren.

Merk

- Bane henviser til lagerstedet eller mappen hvor bildet eller bildene vil bli lagret på din PC.
- Bildefiler lagret i spilleren kan slettes hvis du velger **[File]** → **[Delete images from device]**.
- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

Sending av videoer

1 Kople spilleren til din PC.

2 Velg videoen/vidoene du vil sende til spilleren.

3 Velg [File] → [Export videos to device] øverst på Multimedia Studio.

4 Velg enhet koplet til PC-en fra skjermen [Select device], og trykk deretter på [OK]-knappen.

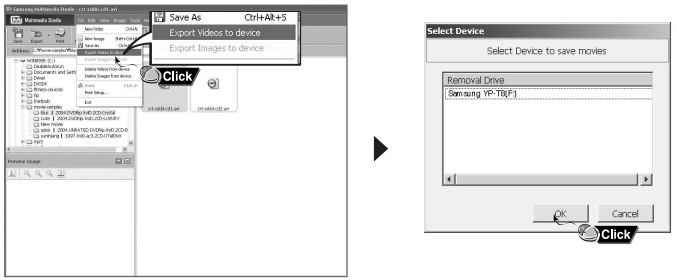

Fortsetter...

5 Velg mappen du vil lagre fra mappeutvalgsskjermen, og trykk deretter på [OK]-knappen.

6 Trykk på [Convert] -knappen når konverteringsskjermen viser seg.

- Den konverterte filen blir overført i .svi-format.
- Den overførte videofilen kan vises fra **[Video]**.

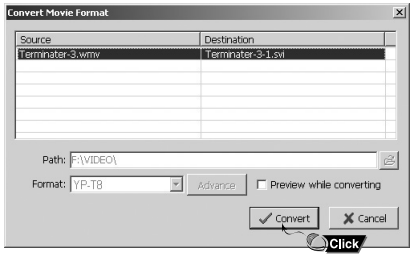

s Ved konvertering og overføring av en videofil, må du kontrollere dette.

1. Kontroller om Direct X 9.0 eller høyere er installert i PC-en.
2. Kontroller om Windows Media Player 9.0 eller høyere er installert i PC-en.
3. Kontroller om Unified Codec Pack er installert i PC-en.

Merk

- Videofiler lagret på enheten kan slettes ved å velge **[File]** → **[Delete videos from device]**.
- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

- Med Multimedia Studio programvare kan du ta et stillbilde fra en videofil og lagre det som et bilde, og deretter overføre det til YP-T8.

Videofangst

1 Trykk på **[Capture]**-knappen øverst på menyen Multimedia Studio.

- Skjermen Media Player blir vist.

2 Klikk **[Menu]** → **[Open]** på din PC, og velg den videoen du vil spille.

- Den valgte videoen blir spilt.

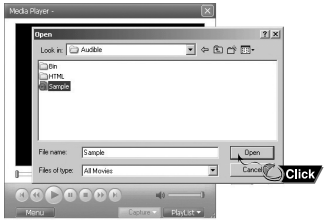

Fortsetter...

3 Trykk på ①**[Capture]**-knappen og trykk deretter på ② **[Capture]**-knappen igjen når det bildet du vil fange, blir vist.

- Det valgte bildet blir fanget opp.

4 Trykk på **[Save]**-knappen.

- Save This captured image: lagrer det bildet du nå har valgt.
- Save All captured images: lagrer alle bilder du har tatt.

5 Velg det registeret du vil lagre til fra **[Save As]**-vinduet og trykk på **[Save]**-knappen.

- Det valgte bildet blir lagret.

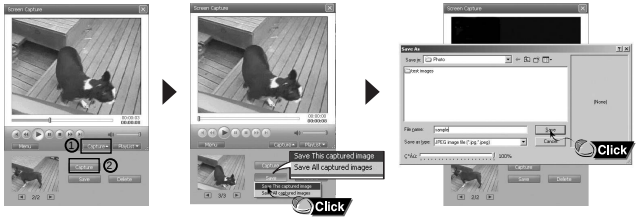

Merk

- Videoavspilling og omkoding er ikke tilgjengelig. Vi anbefaler at du bruker siste versjon av kodesystemet.
- Se **[Help]** for mer detaljert informasjon

NO

Kjør Multimedia Studio og trykk på Help-knappen øverst på skjermen.

- Help blir vist.

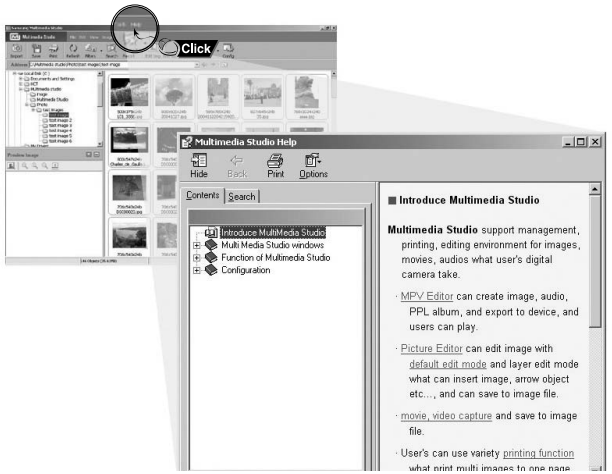
Click
Multimedia Studio Help
Hide
Back
Print
Options
Contents
Search
Introduce MultiMedia Studio
Multi Media Studio windows
Function of Multimedia Studio
Configuration
Introduce Multimedia Studio
Multimedia Studio support management, printing, editing environment for images, movies, audios what user's digital camera take.
· MPV Editor can create image, audio, PPL album, and export to device, and users can play.
· Picture Editor can edit image with default edit mode and layer edit mode what can insert image, arrow object etc..., and can save to image file.
· movie, video capture and save to image file.
· User's can use variety printing function

Kontroller at spilleren er fullt oppladd og at øretelefonene er tilkoplet.

Slå enheten på og av

Strøm på: Trykk på ▶II-knappen for å slå strømmen på.
Strøm av: Trykk og hold på ▶II -knappen for å slå strømmen av.

Spille musikk

Trykk på -knappen.

- Avspillingen starter automatisk.

Pause i musikken

Trykk på ▶II -knappen for å ta pause i musikken.

Hvis du ikke har trykt på noen knapp innen 1 minutt (eller foretatt personlige innstillinger), blir strømmen automatisk slått av. Når du er i Pause-modus, trykk på ▶II-knappen igjen for å gjenoppta avspillingen.

Justering av lydstyrken

Trykk på −, + -knappen på spilleren under avspilling for å regulere lydstyrken.

- Lydstyrken kan reguleres 00 to 40.

Holdefunksjon

- Hold-modus er alle andre knapper deaktivert.

Skyv HOLD -bryteren i pilretningen.

Merk

- Hvis filnavnet ikke blir vist korrekt, gå til [Settings] ‘ [Language] og endre deretter språkinnstillingen.
- WMA-filer kan bare spilles som musikkfiler med en bitfrekvens på 48 kbps-192 kbps.
- Strøm av-tiden kan stilles inn i menyen (se side 83)

Søke etter spesielle avsnitt under avspilling

- Trykk og hold på ⏮ , ⏭-knappen under avspilling for å søke etter det avsnittet du vil høre på.
- Slipp knappen for å gjenoppta normal avspilling.

Endre spor under avspilling

- Trykk kort på ⏭ -knappen under avspilling for å spille neste spor.
- Trykk kort på ⏮ -knappen innen 5 sekunder etter at avspillingen har startet for å gå til og spille forrige spor. Trykk kort på ⏮ -knappen etter 5 sekunder for å spille det aktuelle sporet fra begynnelsen.

Endre spor etter stopp/pause

- Trykk på ⏮ , ⏭-knappen in stopp/pause-modus for å gå til forrige/neste spor.

Merk

- VBR (variabel bitfrekvens)-fil: En fil som stadig endrer bitfrekvens i henhold til type av lyder, som tonehøyde, i filen.
- Når du spiller en VBR-fil, kan du ikke gå til og spille forrige spor selv om du trykker på ⏮ innen 5 sekunder etter at avspillingen har startet.
- Filer som ble lastet ned i MP2 eller MP1, og hvor filendelsen er endret til MP3, kan ikke alltid spilles.

Startpunkt

Når du spiller musikkfiler, trykk kort på A÷B-knappen ved begynnelsen av sløyfa du vil stille inn.

- A↔ kommer opp i displayet.

Endepunkt

Trykk kort på A↔B-knappen for å stille inn enden av sløyfa.

- A↔B blir vist i displayet.
- Sløyfa blir spilt gjentatte ganger.

Trykk kort på A↔B-knappen for å oppheve sløyfa.

Merk

- Sløyfegjentakelsen blir automatisk opphevet hvis du hurtigsøker med ⏮ , ⏭ -knappen.

NO

1 Trykk og hold på A↔B -knappen for å starte stemmeopptak.

2 Trykk på A↔B -knappen igjen for å stoppe opptaket og lagre stemmefilen.

- Filene blir tatt opp i rekkefølgen V****001,V****002..., og lagret som MP3-filer i [RECORDED] → [VOICE] etter opptak.

3 Når Confirm-skjermen viser seg, velg [Yes] eller [No].

- Hvis du velger [Yes], blir filen du har tatt opp, spilt.

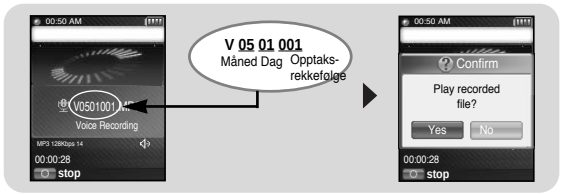

Merk

- Hvis minnet er fullt, blir stemmeopptaket deaktivert automatisk.
- Stemmeopptak virker ikke i FM-modus, eller hvis nettledningen er tilkoplet.
- Pipelyder er deaktivert under opptak.

1 Kople Audio OUT-porten (eller Line OUT) på en ekstern lydkilde til ENC-porten på enheten ved hjelp av nettkabelen.

- Trykk på avspillingsknappen på den eksterne enheten for å spille den musikken du vil ta opp.

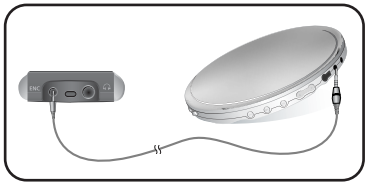

2 Trykk og hold på A-B/ -knappen for å starte MP3-opptak.

- Hvis du trykker på ▶II-knappen, blir det pause i opptaket, og hvis du trykker på ▶II-knappen igjen, fortsetter opptaket.

3 Hvis du trykker på A-B/ -knappen under opptak, stopper opptaket, og en MP3-fil blir opprettet.

- Filene blir tatt opp i rekkefølgen L****001, L****002.... og lagret som MP3-filer i [RECORDED] → [LINE] etter opptak.

4 Når Confirm-skjermen viser seg, velg [Yes] eller [No].

- Hvis du velger [Yes], blir filen du har tatt opp, spilt.

Merk

- Bitfrekvensen kan stilles inn i området 32 kBps~192 kBps.
- Pipelyder blir deaktivert under opptak.

Forsiktig

- Ikke kople fra nettkabelen under opptak.
- Hvis batteriet ikke er tilstrekkelig ladd, vil ikke spilleren fullføre opptaket av filen.
- Reguler lydstyrken på den eksterne lydkilden til et passende nivå, og gjør opptak. Hvis lydnivået er for høyt eller for lavt, kan lydkvaliteten bli dårlig

- Du kan flytte og velge med NAVI-knappen.
- Trykk på ⏮ -knappen for å gå til forrige skjerm.

Bokmerke

1 Trykk kort på MENU-knappen i musikkmodus.

2 Gå til [Bookmark], og trykk på NAVI-knappen.

3 Gå til [Move] eller [Delete], og trykk på NAVI-knappen.

- Move: Velg den plasseringen av bokmerket du ønsker, og trykk på NAVI-knappen. Deretter går du til bokmerket.
- Delete: Velg den plasseringen av bokmerket du ønsker, og trykk på NAVI-knappen. Nå er bokmerket slettet.

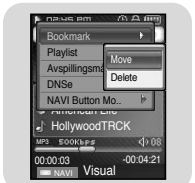

Merk

- For å stille inn et bokmerke, se [NAVI Button mode]' [Bookmark] (side 50).

Spilleliste

1 Trykk kort på MENU-knappen i musikkmodus.

2 Gå til [Playlist], og trykk på NAVI-knappen.
Spillelisten(e) du setter opp, blir vist.

3 Gå til den spillelisten du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.

- Den spillelisten du valgte, blir spilt.

Merk

- For å sette opp en spilleliste, se “Sette opp spilleliste” (side 53).

Avspillingsmåte

1 Trykk kort på MENU-knappen i musikkmodus.
2 Gå til [Play Mode], og trykk på NAVI-knappen.
3 Gå til den avspillingsmåten du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.

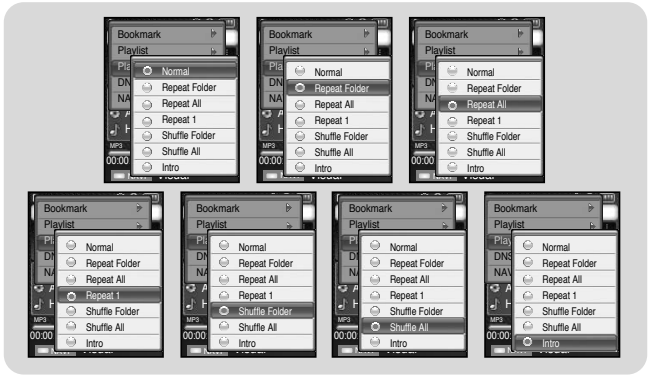

- Normal : For å spille alle spor i rekkefølge en gang.
- Repeat Folder : For å gjenta den aktuelle mappen.
- Repeat All : For å gjenta alle filene.
- Repeat 1 : For å gjenta en fil.
- Shuffle Folder : For å spille alle filene i mappen i tilfeldig rekkefølge.
- Shuffle All : For å spille alle filene i tilfeldig rekkefølge.
- Intro : For å spille de første sekundene av en musikkfil.

NO

DNSe

1 Trykk kort på MENU-knappen i musikkmodus.
2 Gå til [DNSe], og trykk på NAVI-knappen.
3 Gå til den korreksjonen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal → Rock → House → Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues → Classical → User EQ

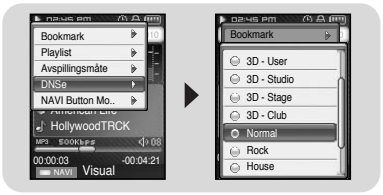

NAVI Button Mode

1 Trykk kort på MENU-knappen i musikkmodus.
2 Gå til [NAVI Button Mode], og trykk på NAVI-knappen.

3 Gå til den modusen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.

● Visual : Hver gang du trykker og holder NAVI-knappen i musikkmodus, endrer Effect-skjermen seg.
● Effect-skjerm 1,2,3 ' EQ-skjerm

● Play Mode: Hver gang du trykker og holder NAVI-knappen i musikkmodus, endrer en avspillingsmåte seg.
● Normal → Repeat Folder→ Repeat All → Repeat 1 → Shuffle Folder → Shuffle All → Intro

● Bookmark: Når du trykker og holder NAVI-knappen i musikkmodus, blir den aktuelle plasseringen merket. Hvis du setter et bokmerke, blir merket " " vist.

Merk

- Ved å sette inn et bokmerke finner du lett fram til den angitte posisjonen.

NO

Trykk og hold på MENU-knappen for å skifte til MENU-modus.
Bruk NAVI-knappen for å velge den menyen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
Trykk på MENU-knappen for å gå ut av menymodus.

● Music : For å kontrollere om filen blir spilt.
● Navigation : For å gå til Navigation-modus og bla gjennom filer.
● Playlist : For å spille av bare de filene du ønsker.
● FM Radio : For å høre på FM-radio
● Text : For å lese en tekstfil
● Photo : For å se på en bildefil
● Video : For å se på en videofil
● Game : For å spille et spill
● Host : For å overføre filer lagret i spilleren til eksterne enheter, eller overføre filer fra eksterne enheter til spilleren.
● Settings : For å stille inn tilleggsfunksjoner.

Merk

- Menymodus blir opphevet hvis du ikke trykker på noen knapper innen et minutt.

● Du kan enkelt søke etter filer eller skifte modus med navigasjonsfunksjonen.

1 Trykk på NAVI-knappen for å gå inn i navigasjonsmodus, eller trykk og hold på MENU -knappen for å gå til menyen og deretter velge Navigation.

2 Velg den filen eller mappen du vil spille.

- ● ⏮ : For å gå til en mappe på et høyere nivå.
- ● ⏭: For å gå til en mappe på et lavere nivå.
- ● ➖ , ➕: For å gå til en fil eller mappe i samme register.
- ● A↔B : Når du har valgt en fil, blir den betegnet som en del av spillelisten.

3 Trykk på NAVI-knappen.

●Den filen du har valgt, blir spilt.

Merk

Trykk på MENU-knappen i navigasjonsmodus for å gå ut av navigasjonsmodus.

- Navigasjonsmodus blir opphevet hvis du ikke trykker på noen knapper innen et minutt.

NO

Sette opp spilleliste

1 Trykk på NAVI-knappen for å gå til navigasjons-modus.

2 Gå til den filen du ønsker, og trykk på A↔B-knappen.

- ● Den valgte filen vil bli merket og lagt til [Playlist] ' [MYLIST].
  Trykk på MENU-knappen i MUSIC-modus og velg spilleliste som skal vises [MYLIST].

I For å gå ut av spillelisteoppsettet, gå til den merkede filen i navigasjonsmodus og trykk på A↔B-knappen igjen.

Avspilling av en spilleliste

1 Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg deretter spilleliste fra menyen.

- ● Spillelisten(e) du satte opp, blir vist.

2 Gå til den spillelisten du ønsker, og trykk på NAVI -knappen.

- ● Den spillelisten du valgte, blir spilt.

Skifting til FM-radio

Trykk og hold på MENU-knappen.
Velg FM Radio fra menyen, og trykk deretter på NAVI-knappen.

Søking etter en frekvens

- Manuell søking: Trykk på ⏮ , ⏭-knappene for å endre frekvensen opp eller ned.
- Automatisk søking: Trykk og hold på ⏮ , ⏭ -knappene for automatisk søking etter mottakerfrekvenser.

FM-opptak

1 Trykk og hold på A-B/⊘ -knappen når du mottar FM.
- Opptak av den gjeldende FM-frekvensen begynner.

2 Trykk på A-B/⊘ -knappen igjen.
- Et opptaksfil blir opprettet, og opptaket stopper.

I Filer blir tatt opp i rekkefølgen F****001, F****002.... og lagret som MP3-filer i [RECORDED] ' [FM].

3 Når Confirm-skjermen viser seg, velg [Yes] eller [No].
- Hvis du velger [Yes], blir filen du har tatt opp, spilt.

Merk
- Pipelyder er deaktivert under opptak.
- Du kan bare ta opp FM-kringkasting ved 64 kBps.

NO

Add to Preset

- Du kan forhåndsinnstille ønskede FM-frekvenser manuelt.
- Du kan lagre opptil 30 frekvenser.

1 Trykk på MENU-knappen i FM-modus.

2 Gå til [Add to Preset], og trykk på NAVI-knappen.
- Den gjeldende frekvensen blir lagt til forhåndsinnstillingene.

Auto Preset

1 Trykk på MENU-knappen i FM-modus.

2 Gå til [Auto Preset], og trykk på NAVI-knappen.
- Frekvenser blir lagret automatisk, og starter fra 1.

Søking etter forhåndsinnstillinger

1 Trykk og hold på NAVI-knappen i FM-modus.
- Gå til Preset-modus.

2 Bruk ⏮, ⏭ -knappen, og gå til den forhåndsinnstillingen du ønsker.

Slette forhåndsinnstillinger

1. Trykk og hold på NAVI-knappen i FM-modus.
   - Gå til Preset-modus.
2. Gå til [Delete Preset], og trykk på NAVI-knappen.
3. Etter at du har gått til den forhåndsinnstillingen du ønsker å slette, trykk på NAVI-knappen.
   - Den lagrede forhåndsinnstillingen blir slettet.

FM Region

1. Trykk på MENU-knappen i FM-modus.
2. Gå til [FM Region], og trykk på NAVI-knappen.
3. Flytt ditt FM-område, og trykk på NAVI-knappen.
   - Korea/U.S : Søk FM-frekvenser mellom 87,5 MHz og 108,0 MHz i trinn på 100 kHz.
   - Japan: Søk FM-frekvenser mellom 76,0 MHz og 108,0 MHz i trinn på 100 kHz.
   - Andre land (Other Country): Søk FM-frekvenser mellom 87,50 MHz og 108,00 MHz i trinn på 50 kHz.

Merk

- Standardinnstillingen av FM-område kan variere avhengig av målområdet for spilleren.

NO

FM-søkenivå

1. Trykk på MENU-knappen i FM-modus.
2. Gå til [FM Search Level], og trykk på NAVI-knappen.
3. Gå til det FM-søkenivået du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
   - Jo høyere FM-søkenivået er, desto flere frekvenser kan du motta.
   - Høyt' Middels' Lavt

Timer FM Rec.

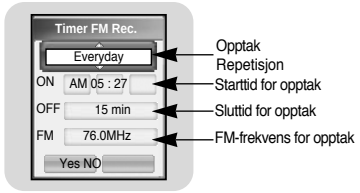

1. Trykk på MENU-knappen i FM-modus.
2. Gå til [Timer FM Rec.], og trykk på NAVI-knappen.
3. Bruk ▬ eller ✚ -knappen for å velge, og trykk på NAVI-knappen for å gå til neste trinn.
   - Hvis du stiller på Off i første trinn, blir du ikke flyttet til neste trinn.
4. Etter at du har stilt inn Timer Rec, gå til [Yes], og trykk på NAVI-knappen.

Merk

- Spilleren må være av for at Timer Recording skal inntreffe.
- Spilleren vil automatisk bli slått på og ta opp fra det tidspunktet du har spesifisert.
- Etter at Timer Rec er innstilt, vil ikonet for tidsuret bli vist.

Vise en tekst

●Med Text Viewer kan du lese tekstfiler som er opprettet på din PC.
Tekstfiler må ha endelsen .txt for å bli vist i Text Viewer.
●Du kan velge en tekstfil å se på mens du hører på musikk.

1 Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg Text.
● Text-skjermen kommer opp.

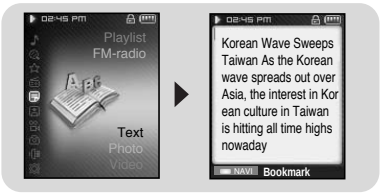
02:45 PM
Playlist
FM-radio
Text
Photo
Video
02:45 PM
Korean Wave Sweeps Taiwan As the Korean wave spreads out over Asia, the interest in Kor ean culture in Taiwan is hitting all time highs nowaday
NAVI Bookmark

2 Trykk kort på NAVI-knappen for å gå til skjermen for valg av tekst.
Gå til den teksten du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
● Den valgte tekstfilen blir vist.
- ▬ ,✚ : For å regulere lydstyrken.
- ⏮, ⏭ : For å gå til forrige/neste side.

● Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til MENU-skjermen

Innstilling av hovedfunksjoner i tekstmodus

● Du kan flytte og velge med NAVI-knappen.
● Trykk på ⏮-knappen for å gå til forrige skjerm.

ON

Sette inn et bokmerke

Trykk og hold på NAVI-knappen i Text-skjermen.
● Den aktuelle siden får et bokmerke.
● Du kan opprette bare 1 bokmerke.

02:45 PM
Microsoft's growth problem Three key areas to watch when Microsoft reports earn- ings after the bell Thursday. October 20, 2004: 6:18 PM EDT
NAVI Bookmark

Bokmerke

1 Trykk på MENU-knappen i Text-skjermen.
2 Gå til [Bookmark], og trykk på NAVI-knappen.
3 Gå til [Move] eller [Delete], og trykk på NAVI-knappen.
● Move: Gå til et bokmerke inni tekstfilen.
● Delete: Slett det bokmerket du har satt inn i tekstfilen.

Text Viewer Color

1 Trykk på MENU-knappen i Text-skjermen.
2 Gå til [Text Viewer Color], og trykk på NAVI-knappen.
3 Velg den fargen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
● Teksten blir vist i den fargen du har valgt.

Vise et bilde

Du kan velge en bildefil å se på mens du hører på musikken.

1 Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg Photo.
- Photo-skjermen kommer opp.

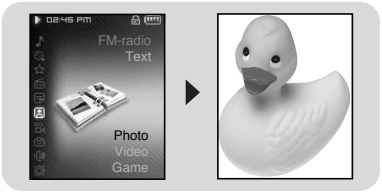

2 Trykk kort på NAVI-knappen for å gå til skjermen for valg av bilde. Gå til det bildet du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- Den valgte bildefilen vil bli vist.
  - ⏮ , ⏭: For å regulere lydstyrken.
  - ➖ , ➕: For å gå til forrige/neste bilde.
- Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til MENU-skjermen

Merk

- Det optimale bildeformatet for spilleren er 160x128. Det tar mye lengre tid å vise bilder som er større enn 800x600. Hvis bildeformatet er for stort, bruk Multimedia Studio til å justere formatet, og send bildet tilbake til spilleren (se side 35).
- Hvis en bildefil ikke blir vist på skjermen, send den tilbake med Multimedia Studio for å vise den korrekt.

Vise en video

NO

1 Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg Video.
- Video-skjermen kommer opp.

2 Trykk kort på NAVI-knappen for å gå til skjermen for valg av video. Gå til den videoen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- Den valgte videoen blir spilt.
  - ➖, ➕ : For å regulere lydstyrken.
  - ⏮ , ⏭(trykk kort): For å gå til forrige/neste video.
  - ⏮, ⏭(trykk og hold): For å bla fort gjennom videoene.
  - MENU: Kontroller framdriftstiden, den totale tiden og volumet.
- Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til MENU-skjermen

Merk

Spilleren støtter bare videofiler med endelsen .svi. For å vise videofiler av andre formater, konverter filene med Multimedia Studio og overfører deretter de konverterte filene til spilleren. For å sende videofiler til spilleren, se “Sending av videoer” fra “Bruk av Multimedia Studio”.
(Se side 37.)

● Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen.
● Bruk − eller + for å gå til det spillet du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.

Hekkeløp

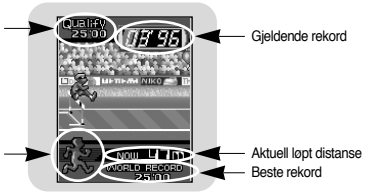

[How to Play]I Hurdle er et spill der mennesker skal hoppe over et
antall hindere til de kommer til mållinjen.

1 Når spilleren stopper ved startstreken, rist hovedenheten fra side til side.
● Løperen løper.

2 Når løperen kommer til en hekk, kommer det en lyd. Hvis lyden kommer, rist enheten opp og ned.
● Løperen hopper over hekken.

Merk
- For mer informasjon, se Help i hovedmenyen.

NO

Hextris

[How to Play]
● Hextris er et spill der spilleren plasserer ut blokkene ved å komplettere en rekke, kolonne eller diagonal med mer enn 3 felles egenskaper.
● Monster HP blir mindre hver gang blokker blir slettet. Når monster HP har kommet ned i 0, gå til neste trinn.

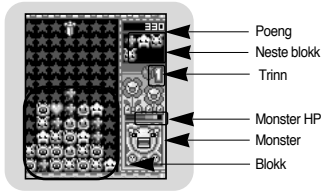

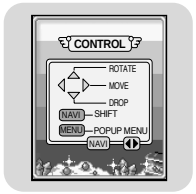

[How to Play]

Merk
- For mer informasjon, se Help.

Pipe Plus

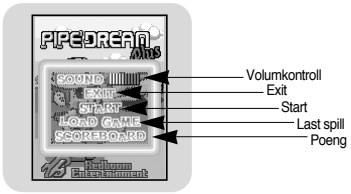

[How to Play]

- Pipe Plus er et spill hvor et rør blir dreid for å kople vannveier fra venstre til høyre.
- Hvis vannveiene blir sammenkoplet og det blir fullt av vann, blir du flyttet til neste trinn.

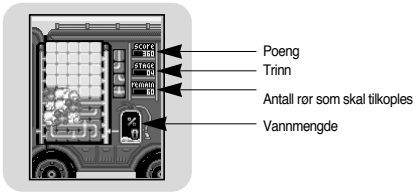

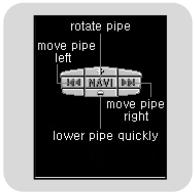

[How to Play]

Merk

- For mer informasjon, se Help.

NO

Dart

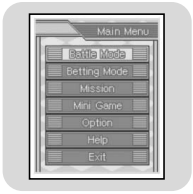

[How to Play]

- Dart er et spill hvor du kaster piler mot en blink.
- Beveg enheten til venstre og høyre for å komme til målpunktet. Tilt enheten framover for å kaste en pil.

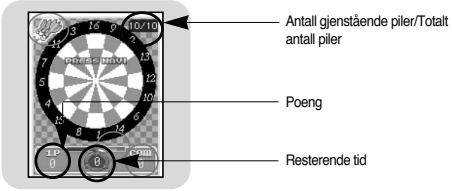

Merk

- For mer informasjon, se Help.

Tilkopling av en ekstern enhet

1 Kople spilleren til USB Host-adapteren.

2 Bruk USB-kabelen for den eksterne enheten til å kople sammen den eksterne enheten og USB Host-adapteren.

● Slå på strømmen på den eksterne enheten.

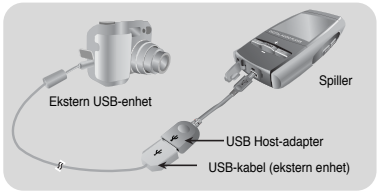

Merk

- Bruk bare den USB-kabelen som blir levert sammen med den eksterne enheten.

3. Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen.
Velg Host og trykk på NAVI-knappen.

4 Bruk ⏮ eller ⏭-knappen for å gå til [Yes] og trykk på NAVI-knappen.

● Skjermen til den eksterne enheten blir vist.

Merk

- Når den eksterne enheten som er koplet til USB Host forbruker betydelige mengder effekt, er det mulig at USB Host-funksjonen ikke virker som den skal.

NO

Overføring av filer fra en ekstern enhet til spilleren.

1 Gå til den filen som skal overføres til spilleren, og trykk på NAVI-knappen.

▬, ✚ : For å gå opp og ned.

⏭ : For å gå til en undermappe.

2 Når et popup-vindu viser seg, gå til [Copy], og trykk deretter på NAVI-knappen.

3 Velg den mappen filer er kopiert til, og trykk på NAVI-knappen.

I Den valgte filen vil bli overført til spilleren.
Kople ikke spilleren fra den eksterne enheten mens filoverføringen pågår.

I Den filen som er overført, finner du igjen i den valgte mappen på spilleren.

Sletting av filer i en ekstern enhet

1 Gå til den filen du ønsker å slette fra skjermen på den eksterne enheten , og trykk på NAVI-knappen.
- ▬, ✚: For å gå opp og ned.
- ▶▶I : For å gå til en undermappe.

2 Når et popup-vindu viser seg, gå til [Delete], og trykk deretter på NAVI-knappen.

3 Når Confirm-skjermen viser seg, velg [Yes], og trykk deretter på NAVI-knappen.
- Den valgte filen blir slettet.

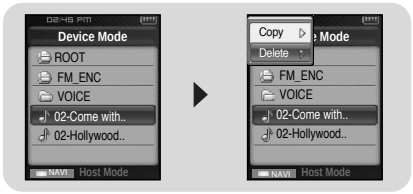

Overføring av filer fra spilleren til en ekstern enhet

1 Når skjermen til den eksterne enheten viser seg, trykk og hold på NAVI-knappen.
- Navigation-skjermen på spilleren viser seg.

2 Gå til den filen du ønsker å overføre til den eksterne enheten, og trykk på NAVI-knappen.
- ▬, ✚ : For å gå opp og ned.
- ▶▶I : For å gå til en undermappe.

3 Når et popup-vindu viser seg, gå til [Copy], og trykk deretter på NAVI-knappen.
- Den filen du har valgt, vil bli overført til den eksterne enheten.
  Kople ikke spilleren fra den eksterne enheten mens filoverføringen pågår.

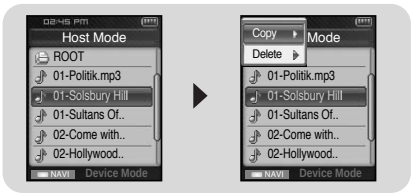

Sletting av filer i enheten

1 Når skjermen til den eksterne enheten viser seg, trykk og hold på NAVI-knappen.
- Navigation-skjermen på spilleren viser seg.

2 Gå til den filen du ønsker å slette , og trykk på NAVI-knappen.
- ▬, ✚: For å gå opp og ned.
- ⏭ : For å gå til en undermappe.

3 Når et popup-vindu viser seg, gå til [Delete], og trykk deretter på NAVI-knappen.

4 Når Confirm-skjermen viser seg, velg [Yes], og trykk deretter på NAVI-knappen.
- Den valgte filen blir slettet.

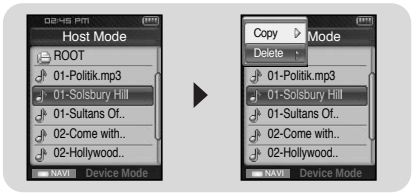

YP-T8 USB HOST-kompatibel

- Listen nedenfor inneholder kameraer og MP3-spillere (Samsung) som er kompatible med YP-T8 USB Host-funksjon.
- Denne listen kan bli endret ved oppgradering av fast programvare.

Enhet	Modellnummer	Enhet	Modellnummer
MP3-spiller (Samsung)	YP-55	Digitalkamera	Nicon coolpix-4200
	YP-35		Sony DSC-P93
	YP-53		Sony DSC-T1
	YP-T5		Sony DSC-P100
	YP-780		Sony DSC-V1(W1)
	YP-60		Fujifilm Finepix-A340
	YP-T6		Fujifilm Finepix-F450
	YP-MT6		Fujifilm Finepix-F610
	YP-T7		Kyocera Finecam-SL300R
	YV-120		Minolta Dimage-ZI
	VY-H700		Pentax Optio-S40
	VY-S100		Pentax Optio-S
			Pentax Optio-430RS
			Panasonic DMC FZ20
			Caslo EX-Z40

1 Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg Settings.

2 I Settings, gå til den funksjonen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen for å velge..

● Trykk på I◀◀ -knappen for å gå til forrige meny.

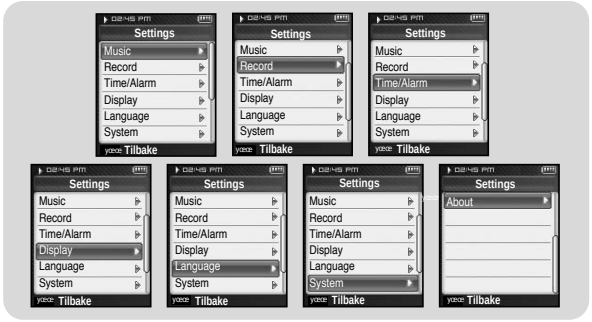

Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg [Settings] → [Music].

Avspillingsmåte

1 Velg Play Mode fra Music.

2 Bruk− eller + for å gå til den avspillingsmodusen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.

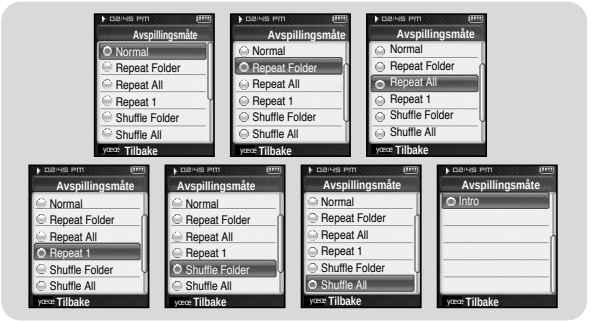

●Normal : For å spille alle spor i rekkefølge en gang.
● Repeat Folder : For å gjenta den aktuelle mappen.
● Repeat All : For å gjenta alle filene.
● Repeat 1 : For å gjenta en fil.
● Shuffle Folder : For å spille alle filene i mappen i tilfeldig rekkefølge.
● Shuffle All : For å spille alle filene i tilfeldig rekkefølge.
● Intro : For å spille de første sekundene av en musikkfil.

Innstilling av lydeffekter

NO

DNSe

- Bruk ➖ eller ✚ for å gå til den lydmodusen du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- 3D-User → 3D-Studio → 3D-Stage → 3D-Club → Normal→ Rock → House→ Dance → Jazz → Ballad → Rhythm & Blues→ Classical → User EQ
- Velg User EQ for å stille inn EQ etter eget ønske.

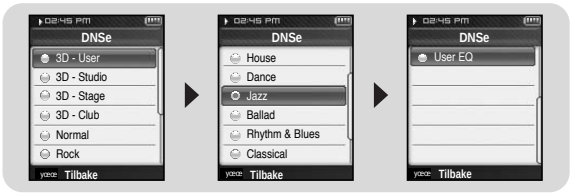

3D-User Set

3D-User Set gjelder bare når 3D lydmodus velges fra DNSe.

[3D]

- Bruk ➖ eller ✚ for å gå til det 3D-nivået du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- 3D-nivået kan stilles inn i området 0 til 5.

3D-User Set

[Bass Enhance]

- Bruk ➖ eller ✚ for å gå til det bassforsterkningsnivået du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- Bassforsterkningsnivået kan stilles inn i området 0 til 3.

Street Mode

- Bruk ➖ eller ✚ for å gå til Street Mode On eller Off, og trykk på NAVI-knappen.
- OFF: Sporene blir spilt i den innstilte lydmodusen.
- ON: Du får en bedre lydkvalitet når du hører på musikk på gata.

Innstilling av lydeffekter

NO

User EQ Set

- Du kan stille inn EQ etter eget ønske i User EQ Set.
- Trykk på − eller + -knappen for å gå til venstre eller høyre, og trykk på ⏮ eller ⏭ for å justere nivået. Etter at innstillingen er fullført, gå til [Yes], og trykk på NAVI-knappen.

Play Speed

- Bruk − eller + for å gå til den avspillingshastigheten du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- Avspillingshastigheten kan stilles på x0.5, x0.75, x1, x1.25 eller x1.5.
- Jo høyere tall, desto høyere avspillingshastighet, jo lavere tall, desto lavere avspillingshastighet.

Search Speed

- Bruk − eller + for å gå til den søkehastigheten du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- Du kan velge Off → 10 sec →30 sec → 1 min → 5 min→10 min.
- Skip Interval bestemmer det intervallet som skal hoppes over når du trykker på ⏮, ⏭-knappen i Music-modus.
- Hvis du stiller Search Speed på Off og trykker på ⏮, ⏭ -knappen, vil forrige eller neste spor bli valgt.

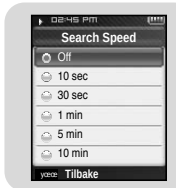

Intro Time

- Bruk − eller + for å gå til det introduksjonstiden du ønsker, og trykk på NAVI-knappen.
- Du kan velge 10 sec → 20 sec → 30 sec.
  Hvis du stiller inn Intro Time, vil alle filer bli spilt av fra begynnelsen i det antallet sekunder du har stilt inn.

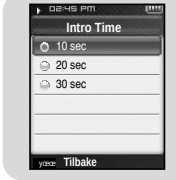

Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg [Settings] → [Record].

Bit Rate

- Bruk − eller + for å velge bitfrekvens ved opptak, og trykk på NAVI-knappen.
- Når du tar opp musikk på en MP3-fil, kan du velge en av følgende bitfrekvenser: 32 kBps, 64 kBps, 96 kBps, 128 kBps, 160 kBps og 192 kBps.

Auto Sync

v Bruk − eller + for å stille inn Auto Sync-tiden, og trykk på NAVI-knappen.

- Auto Sync-tiden er en funksjon for å atskille og lagre MP3-filer når det ikke er noe lyd i løpet av en innstilt tid ved MP3-opptak.
- Auto Sync-tiden kan stilles på Off, Sync 1, 2 sekunder, 3 sekunder, 4 sekunder eller 5 sekunder.
- IInnstillingen Sync 1 betyr at opptaket stopper og går til musikkmodus hvis det ikke er noe lyd i løpet av 2 sekunder under opptak.
- Hvis Auto Sync-tiden er stilt på Off, fortsetter opptaket selv om det ikke er noe lyd, og deretter blir det lagret som en fil.

NO

Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg [Settings] → [Time/Alarm].

Date/Time Set

Du kan stille inn gjeldende dato og tid.

1. Bruk − eller + for å stille inn tiden, og trykk på ▶▶I -knappen.
2. Bruk − eller + for å stille inn datoen, og trykk på ▶▶I-knappen.
3. Etter at innstillingen er fullført, gå til [Yes], og trykk på NAVI-knappen.

Alarm Set

1. Bruk − eller + for å stille inn alarmtidene, og trykk på ▶▶I-knappen.
2. Bruk − eller + for å stille inn tiden, og trykk på ▶▶I -knappen
3. Etter at innstillingen er fullført, gå til [Yes] og trykk på NAVI-knappen
   - Hvis strømmen er av når alarmen blir stilt inn, vil spilleren automatisk bli slått på ved den tiden du har stilt inn.

Merk

- Etter at Alarm er stilt inn, blir alarm-ikonet vist.

Sleep

- Bruk − eller + for å stille inn innsovingstiden, og trykk på NAVI-knappen.
- Innsovingstiden kan stilles på Off, 15~120 minutter. Spilleren blir slått av automatisk etter den tiden du har stilt inn.
- Når innsovingstiden er stilt på Off, er funksjonen deaktivert.

Displayinnstillinger

NO

Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg [Settings] → [Display].

Scroll Speed

- Bruk − eller + for å stille inn rullehastigheten, og trykk på NAVI-knappen.
- Normal: Sportitlene ruller med normal hastighet.
- Fast: Sportitlene ruller fortere enn normal hastighet.

Text Viewer Color

- Bruk − eller + for å stille inn fargen på teksten, og trykk på NAVI-knappen.
- Teksten blir vist i den fargen du har valgt.

Backlight Time

Bruk − eller + for å stille inn tiden for bakgrunnsbelysningen, og trykk på NAVI-knappen.

- Tiden for bakgrunnsbelysningen kan stilles på 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minutt, 5 minutter, 10 minutter og alltid på.
- Med innstillingen Always on står bakgrunnsbelysningen på hele tiden.
- Når bakgrunnsbelysningen er slått av, blir den slått på når du trykker på en hvilken som helst knapp. Trykk på den tilsvarende knappen igjen etter at bakgrunnsbelysningen er slått på.

Clock Screen Saver

1 Bruk − eller + for å stille inn klokketype, og trykk deretter på ▶▶I -knappen.

- Analog: Skjermspareren for en analog klokke kommer opp.
- Digital: Skjermspareren for en digital klokke kommer opp.

2 Bruk − eller + for å stille inn ventetiden, og trykk på -knappen.

I Ventetiden kan stilles på Off, 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minutt, 5 minutter eller 10 minutter.
Hvis du ikke trykker på noen knapp under avspilling, kommer klokkeskjermen automatisk opp på den tiden du har stilt inn.

3 Etter at innstillingen er fullført ▶▶I, gå til “Yes”, og trykk på NAVI-knappen.

Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg [Settings] → [Language].

Language (språk)

Bruk , for å velge ønsket språk for visning av meny og tekst.

- Koreansk → Engelsk → Fransk → Tysk → Italiensk → Japansk → Forenklet kinesisk →Spansk →Tradisjonelt kinesisk → Russisk → Ungarsk → Nederlandsk → Polsk → Portugisisk → Svensk

Merk

- Støttede språk kan endres eller legges til.

NO

Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg [Settings] → [System].

Sletting av en fil

1 Bruk eller for å gå til den filen du ønsker å slette, og trykk på NAVI-knappen.

2 Gå til [Yes], og trykk på NAVI-knappen.

- Den filen du har valgt, blir slettet.

Auto Power Off

- Bruk eller for å stille inn strøm av-tiden, og trykk på NAVI-knappen.
- Auto Power Off-tiden kan stilles på Off, 10 sekunder, 30 sekunder, 1 minutter, 5 minutter eller 10 minutter. Hvis du ikke trykker på noen knapp etter at avspillingen har stoppet, vil spilleren automatisk bli slått av etter den tiden du har stilt inn..
- Når funksjonen er stilt på Off, er den deaktivert.

Systeminnstillinger

Resume

[Music]

- Bruk − eller + for å gå til [On] eller [Off], og trykk på NAVI-knappen.
- Off: Avspillingen blir gjenopptatt fra begynnelsen av filen/sporet som ble spilt da avspillingen ble stoppet.
- On : Avspillingen blir gjenopptatt fra det punktet der den tidligere ble stoppet.

[Text]

- Bruk − eller + for å gå til [On] eller [Off], og trykk på NAVI-knappen.
- Off: Teksten blir gjentatt fra begynnelsen av filen.
- On: Teksten blir gjenopptatt fra punktet for siste visning.

[Video]

- Bruk − eller + for å gå til [On] eller [Off], og trykk på NAVI-knappen.
- Off: Avspillingen blir gjenopptatt fra begynnelsen av videofilen som ble spilt da avspillingen ble stoppet.
- On : Avspillingen blir gjenopptatt fra det punktet der dentidligere ble stoppet.

Beep

- Bruk − eller + for å gå til [On] eller [Off], og trykk på NAVI-knappen.
- Off: Spilleren piper ikke.
- On: Spilleren piper når du trykker på knappene.

Default set

- Bruk ⏮ - eller ⏭ -knappen for å gå til [Yes] eller [No], og trykk på NAVI-knappen.
- Yes: Alle valgte innstillinger går tilbake til standardinnstillingene.
- No: De valgte innstillingene blir opprettholdt.

Format

- Bruk ⏮ - eller ⏭ -knappen for å gå til [Yes] eller [No], og trykk på NAVI-knappen.
- Yes: Minnet blir formatert, og alle lagrede filer blir slettet.
- No: Minnet er ikke formatert

Merk

- Vær forsiktig, formaterte filer kan ikke gjenopprettes.

Trykk og hold på MENU-knappen for å gå til menyen, og velg [Settings] → [About].

About

[Firmware Version]

● Velg Version for å kontrollere fastvareversjonen til spilleren.

[Memory]

● Velg Memory for å kontrollere brukt kapasitet, gjenstående kapasitet og total kapasitet.

[Files]

● Velg Files for å kontrollere de lagrede filene.

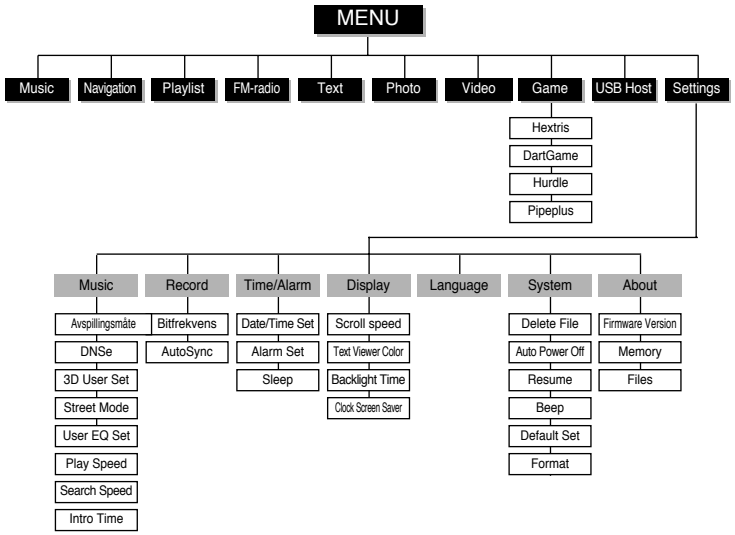

● Bruk NAVI -tasten for å flytte og velge.

Feilsøking

NO

Programvaren virker ikke
- Se Systemkrav.

Spilleren virker ikke, og LCD-displayet viser ingen ting.
- Still spilleren tilbake ved å trykke på tilbakestillingshullet med en spiss gjenstand, for eksempel en sikkerhetsnål.
- Sjekk tilstanden til batteriet på spilleren.
- Forsikre deg om at Hold-bryteren står i stilling av.

I avspillingsmodus blir ikke musikk spilt når jeg trykker på Play-knappen.
- Kontroller om MP3- eller WMA-filer er lagret i minnet.
- Forsikre deg om at Hold-bryteren står i stilling av.

Filer kan ikke lastes ned.
- Kontroller om drivenheten er korrekt installert i datamaskinen.
- Kontroller USB-tilkoplingen mellom spilleren og datamaskinen.
- Operativsystemet begrenser antallet filer du kan lagre. Lagre dine musikkfiler ved å opprette en undermappe.
- Kontroller om minnet er fullt.
- Still spilleren tilbake ved å trykke på tilbakestillingshullet med en spiss gjenstand, for eksempel en sikkerhetsnål.

Bakgrunnsbelysningen er av.
- Kontroller innstillingen av bakgrunnsbelysningen.
- Sjekk tilstanden til batteriet på spilleren.

Knapper på spilleren virker ikke.
- Forsikre deg om at Hold-bryteren står i stilling av.

Avspillingstiden blir ikke vist korrekt ved avspilling.
- Kontroller om du spiller en VBR (variabel bitfrekvens)-fil. VBR-filer blir bare delvis støttet.

Filnavnet og flikinformasjonen blir ikke vist på korrekt måte.
- Velg [Settings] → [Language] fra menyen, og endre språkinnstillingen.

Det er en fil lagret i spilleren, men skjermen viser “No File”.
- Etter å ha kontrollert om mappen blir spilt, bruk navigasjonsfunksjonen for å endre mappen.

Jeg får ikke koplet spilleren ordentlig til PC-en.
- Win98 SE : Forsøk å kople til igjen etter at drivenheten er installert.
- WinME/2000/XP : Trykk Start på skrivebordet for å utføre Windows Update.
  Etter å ha valgt riktig oppdaterings- og servicepakke, utfør oppdater alt.
  Forsøk å kople til igjen etter å ha startet opp PC-en på nytt.

Modell	YP-T8
Kapasitet, innebygd minne	YP-T8 V(256 MB) / YP-T8 X(512 MB) / YP-T8 Z(1 GB) / YP-T8Q(2 GB)
Kapasitet, innebygd oppladbart batteri	850 mAh
Spenning	3,7 V (Li-Ion)
Mål/vekt	44,5 x 83 x 15,5 mm/55 g
Kapsling	Plast
Maksimumshastighet for overføring av data	120 MBps
Støyforhold	90 dB med 20 nkHz LPF (basert på 1 kHz 0 dB)
Utgangseffekt, øretelefonkontakt	20 mW (Frankrike 5 mW/CH)(16 Ω)
Utgangsfrekvensområde	20 Hz~20 kHz
Driftstemperaturområde	-5~+35 °C (23~95 °F)
FM-frekvens	87,5~108,0 MHz
FM signal-/støyforhold	45 dB
FM total harmonisk forvrengning	1 %
FM brukbar følsomhet	10 dB
Filstøtte	AUDIO: MP3 (MPEG1/2/2,5 Layer3), WMA, Ogg(Q0~Q10) VIDEO: JPEG, BMP, MPEG4(GCIF 10~15 Frame)

Produktenheten som følger denne brukerhåndboka, er lisensert med visse åndsrettigheter for visse tredjeparter. Denne lisensen er begrenset til privat, ikke-kommersiell bruk av endebrukere for innholdet lisensen omfatter.
Ingen rettigheter er gitt for kommersiell bruk. Denne lisensen dekker ikke noen annen produktenhet enn denne produktenheten, og lisensen omfatter ikke noen ikke-lisensert produktenhet eller prosess ifølge ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3 brukt eller solgt i kombinasjon med dette produktet. Denne lisensen dekker bare bruk av denne produktenheten for å kode og/eller dekode lydfiler i overensstemmelse med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3. Ingen rettigheter er gitt under denne lisensen for produktegenskaper eller -funksjoner som ikke er i samsvar med ISO/IEC 11172-3 eller ISO/IEC 13818-3.

BARE EUROPA

Denne merkingen vist på produktet eller tilhørende litteratur angir at produktet ikke må kastes sammen med annet husholdningsavfall når det ikke lenger er i bruk. For å hindre eventuelle skader på miljøet eller helseskader på grunn av ukontrollert avfallshåndtering, vennligst skill dette produktet frra andre typer avfall og resirkuler det for å fremme forsvarlig gjenbruk av materielle ressurser. Vanlige brukere bør kontakte enten forhandleren de har kjøpt produktet hos, eller det lokale offentlige kontor for å få informasjon om hvordan de kan behandle dette produktet for miljøsikker gjenbruk.
Firmaer bør kontakte sin leverandør og bringe klarhet i hvilke betingelser som gjelder i kjøpekontrakten.
Dette produktet må ikke blandes med annet avfall når det skal kastes.